


ワイヤレスLANの使い方

本機に搭載されているワイヤレス LAN の使い方について説明します。

▼ ワイヤレスLANとは

ワイヤレス LAN とは、LAN ケーブルを使わずに無線通信でデータをやり取りする LAN のことです。ワイヤレス LAN を使って、本機に LAN ケーブルを接続することなく、インターネットに接続することが出来ます。アクセスポイントへの接続方法については、インターネットプロバイダ、またはワイヤレス LAN ルータ付属の設定マニュアルを併せて参照ください。

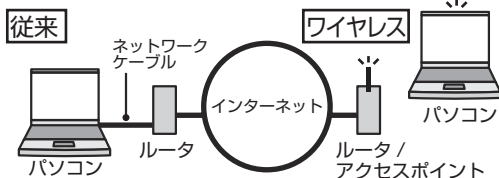


※1 接続するワイヤレスネットワークによっては、接続方法が異なる場合があります。

※2 ワイヤレス LAN の接続ユーティリティは、Windows XP 標準のユーティリティではなく本機専用の「Wireless Monitor」を使用ください。

▼ ワイヤレスLAN機能をオンにする

- 1 ワイヤレス LAN ボタンを押します。

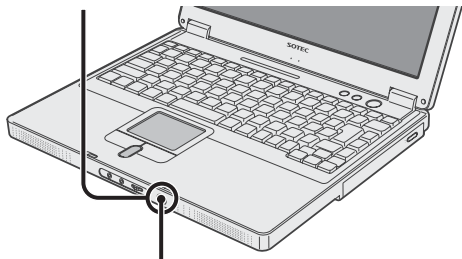


- 2 ワイヤレス LAN LED が点灯します。
- 3 タスクトレイに表示された「Wireless Monitor」アイコンをダブルクリックします。



- 4 「Wireless Monitor」が起動します。
[WLAN モニター] タブをクリックします。



- 5 「更新」ボタンをクリックします。
- 6 「アクセスポイント」が表示されます。

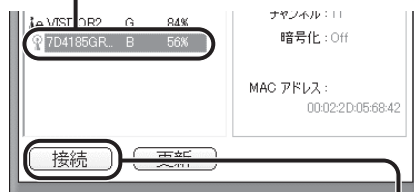


- 7 「アクセスポイント」を選択して、[接続]ボタンをクリックします。

ワイヤレス LAN に接続できます。

▼ ワイヤレスLAN機能をオフにする

- 1 ワイヤレス LAN ボタンを押します。

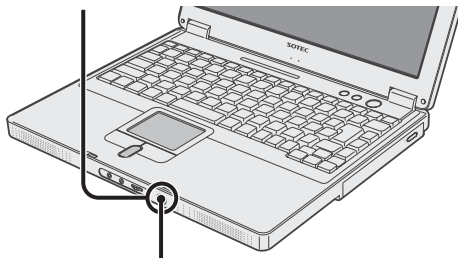

- 2 ワイヤレス LAN LED が消灯します。